
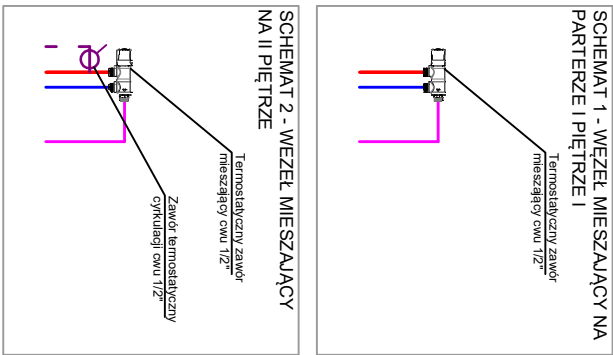


INSTALACJA WODOCIĄGOWA
RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
DAMSKICH - II PIĘTRO


RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
MĘSKICH - II PIĘTRO

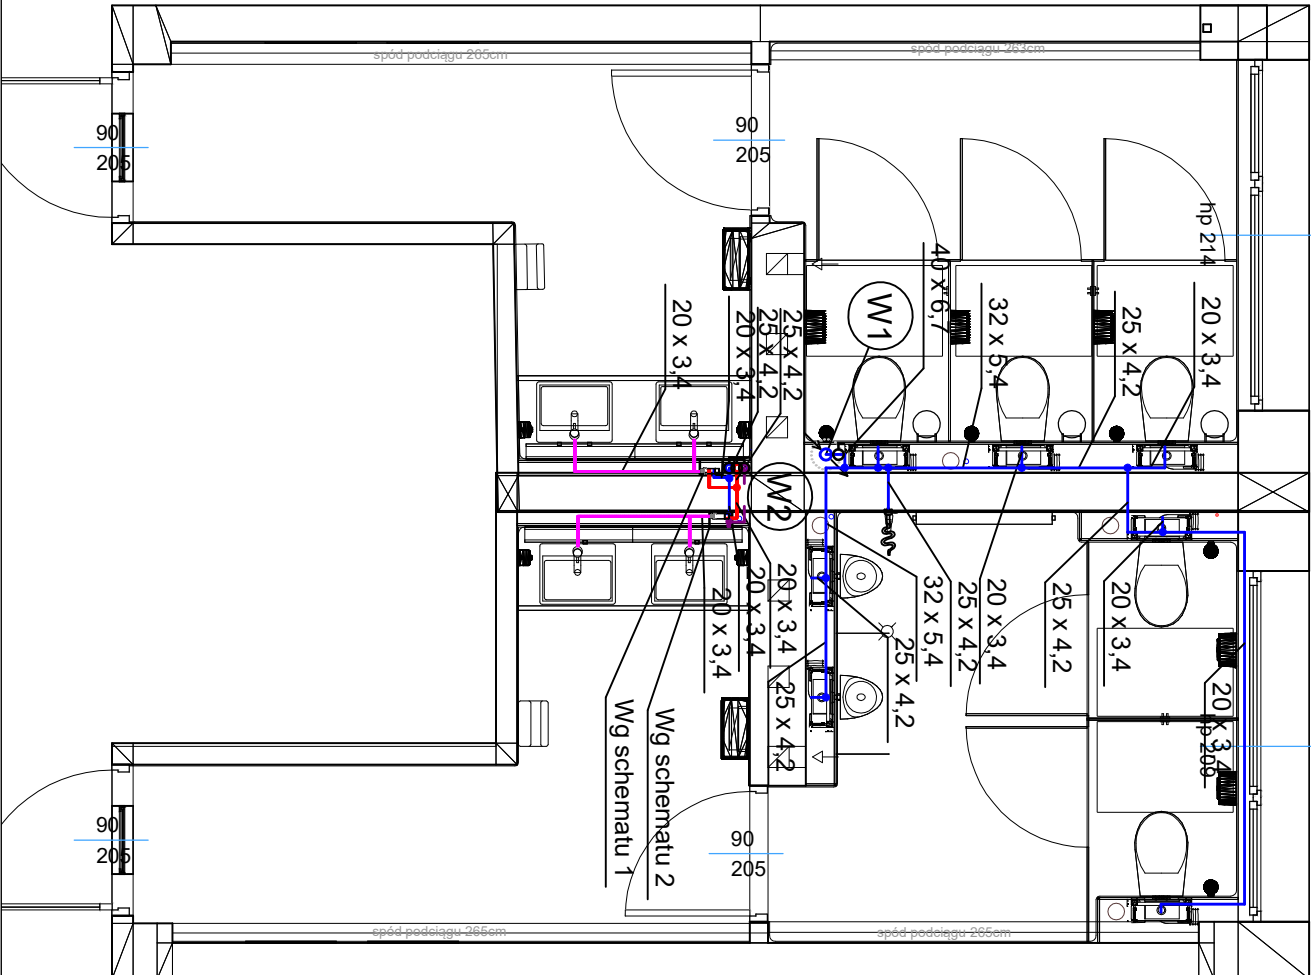

- LEGENDA
- PROJEKTOWANA INSTALACJA CYRKULACJI
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZMIESZANEJ
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
 - PROJEKTOWANA INSTALACJA ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ
 - (WZ) PROJEKTOWANY PION INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
- Uwaga:
- Należy starannie sprawdzić w zabudowie, lub w brudziach ściennych, w których będą montowane urządzenia sanitariusze.
 - Podłączenia pod przybory wykonane w brudziach ściennych.
 - Niewykorzystane funkcje i piony KS zdemontować do poziomu posadzki.
 - Zwrócić uwagę na istniejące piony KS i wody do pomieszczeń niepodlegających opracoowaniu. W razie konieczności przybory w tych pomieszczeniach winnie do projektowanych instalacji.
 - Wszystkie urządzenia i przybory należy zamontować i zdemontować do instalacji niepodlegającej przebudowie, należy zamontować i zdemontować.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
DAMSKICH - II PIĘTRO


RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
MĘSKICH - II PIĘTRO

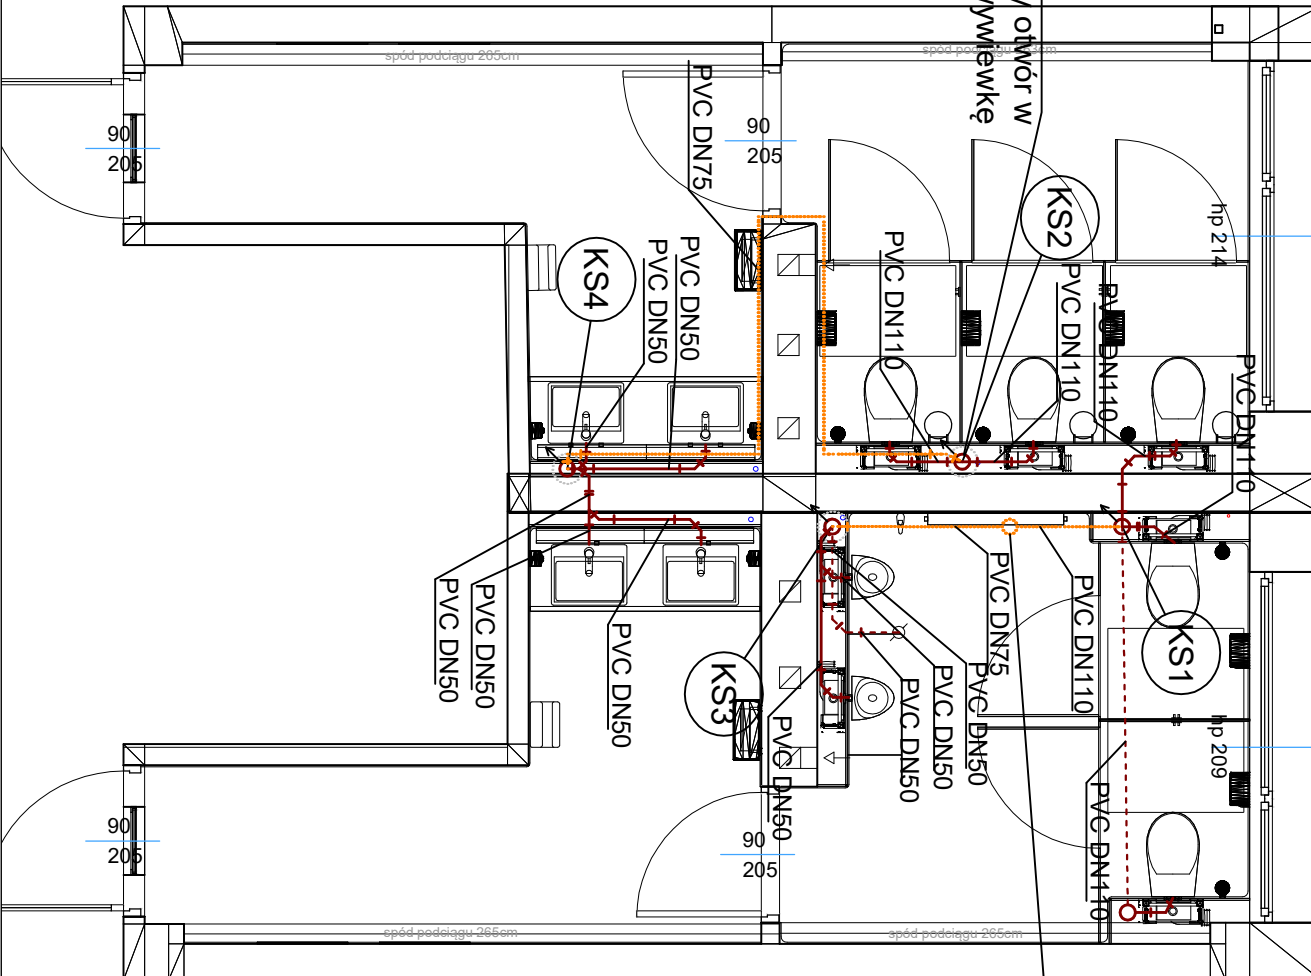

- LEGENDA
- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PODEJŚCIA
 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PODEJŚCIA POD STROPENIEM NISZCEJ KONDYGNACJI
 - INSTALACJA WENTYLACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
- (KS) ○ PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- Uwaga:
- Podłączenia do urządzeń wykonawcze w brudziach ściennych.
 - Na przecięciach przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne.
 - Niewykorzystane funkcje i piony KS zdemontować do poziomu posadzki.
 - Zwrócić uwagę na istniejące piony KS i wody do pomieszczeń niepodlegających opracoowaniu. W razie konieczności przybory w tych pomieszczeniach winnie do projektowanych instalacji.
 - Instalację podjąć pod przygodą z przebudową wewnętrznego części, zdemontować i zdemontować.

INSTALACJA OGRZEWCA
RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
DAMSKICH - II PIĘTRO


RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
MĘSKICH - II PIĘTRO

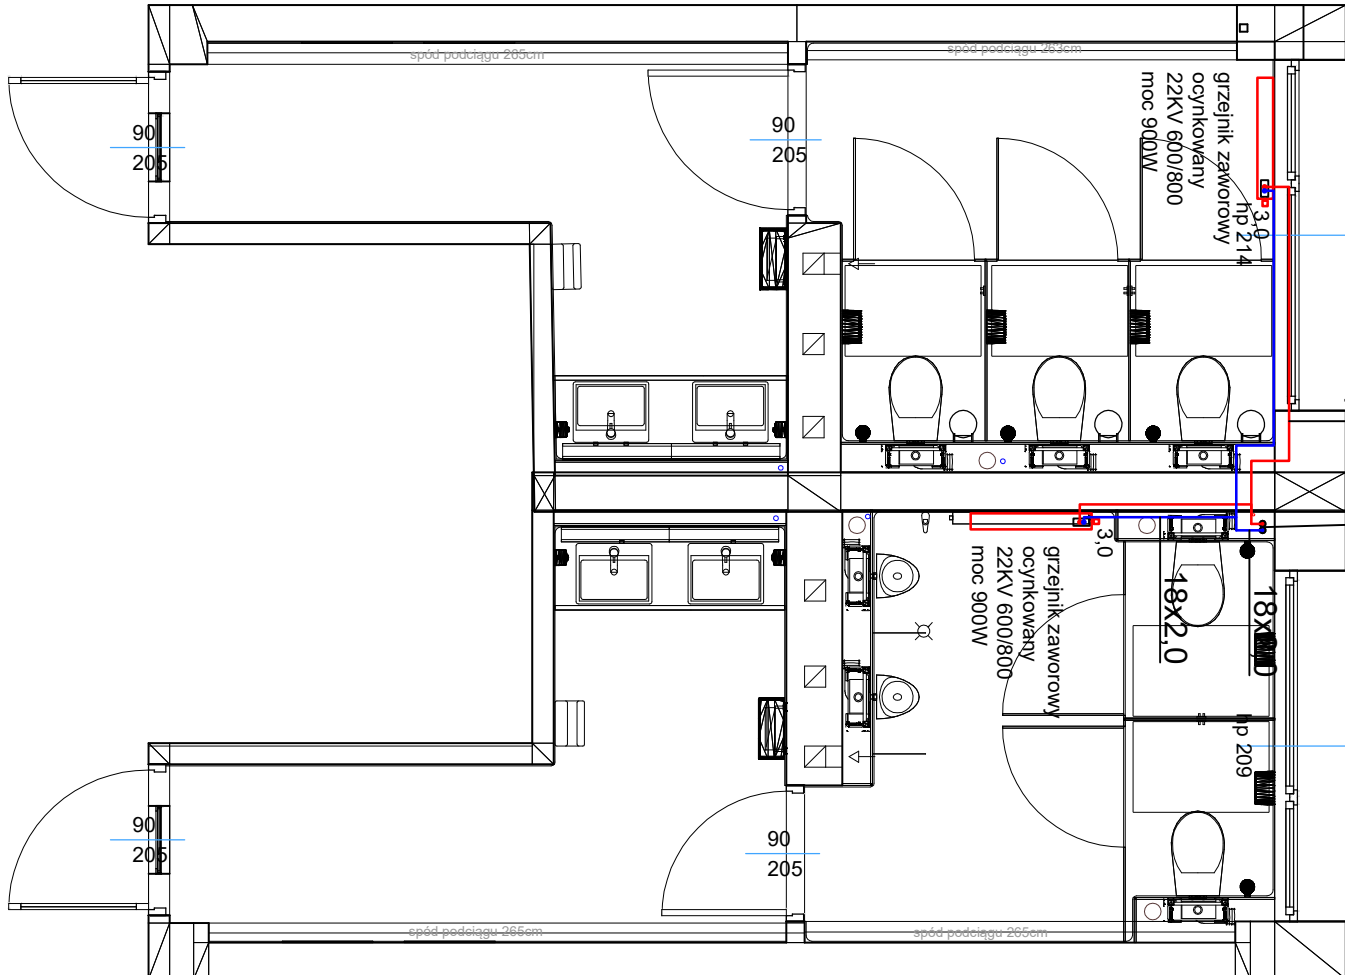

- LEGENDA
- ZASILANIE INSTALACJI OGRZEWACZEJ
 - POWROT INSTALACJI OGRZEWACZEJ
- PROJ. GRZEJNIK PIŁYTOVY
- 5 - NASTAWA ZAWORU TERM.
- Uwaga:
- Podłączenia pod grzejniki wykonane w brudziach ściennych.
 - Podłączenia pod grzejniki wykonane w brudziach ściennych.
 - Przed montażem grzejników należy sprawdzić, czy w brudziach ściennych nie ma przewodów elektrycznych.
 - Zwrócić uwagę na istniejące piony KS i wody do pomieszczeń niepodlegających opracoowaniu. W razie konieczności przybory w tych pomieszczeniach winnie do projektowanych instalacji.
 - Wszystkie urządzenia i przybory należy zamontować i zdemontować do instalacji niepodlegającej przebudowie, należy zamontować i zdemontować.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
DAMSKICH - II PIĘTRO

RZUT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH
MĘSKICH - II PIĘTRO

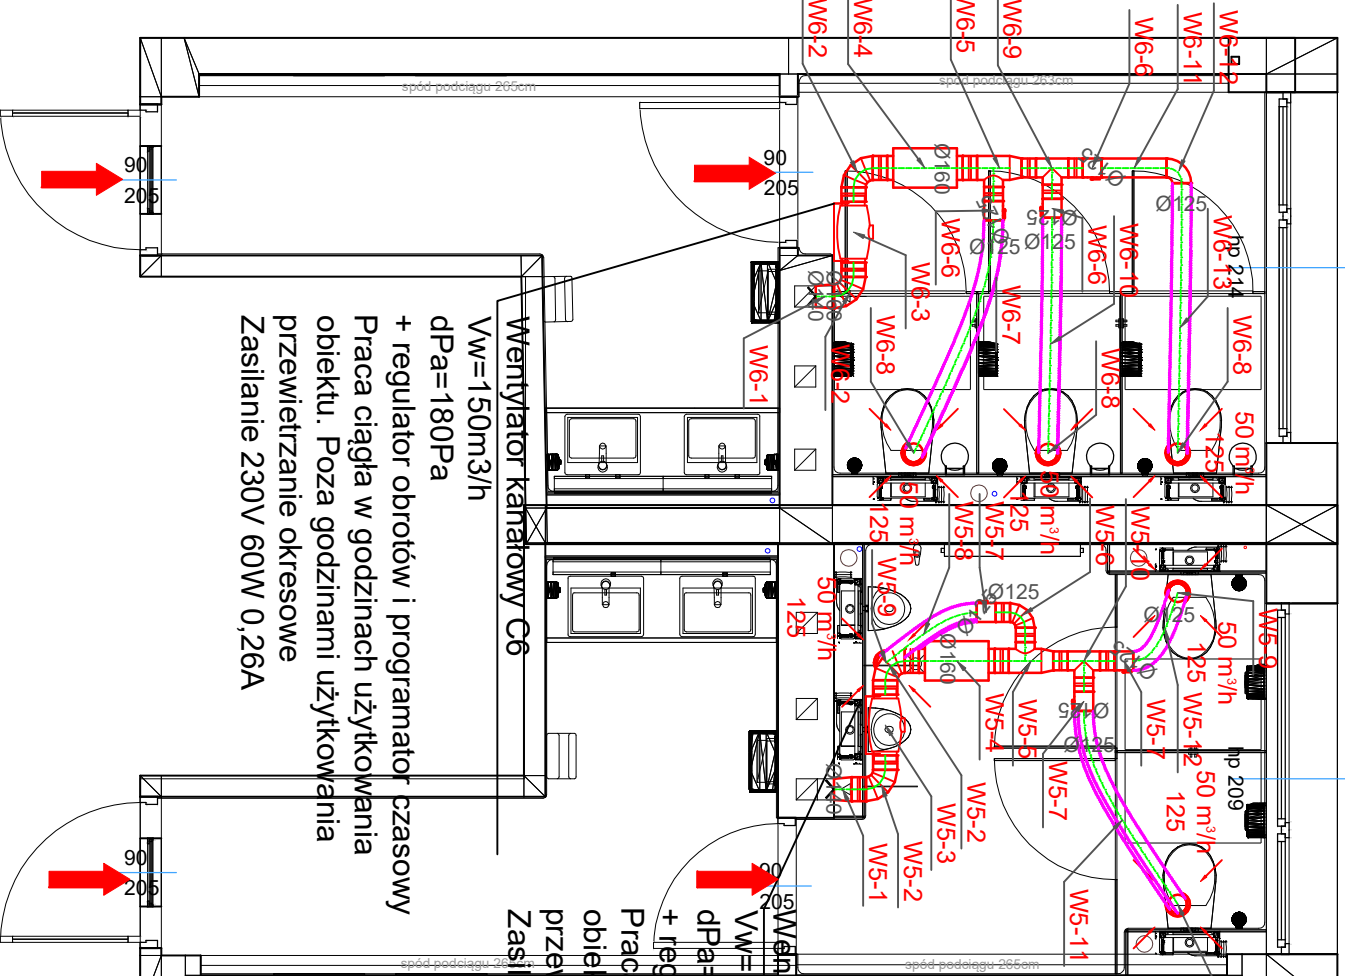

- LEGENDA
- TRANSFER POWIETRZA PRZEZ PODCIĘCIE OTWOROWANIE DRZWI
 - ZAWÓR WYWIEWNY Ø125
 - PRZEWOD ELASTYCZNY Ø125
 - PROJEKTOWANE PRZEWODY WENTYLACYJNE
- Uwaga:
- Przewody rozprowadzające powietrze nad sufitem podkaszarnym.
 - Przewody rozprowadzające powietrze nad sufitem podkaszarnym.
 - Przed montażem przewodów należy sprawdzić, czy w brudziach ściennych nie ma przewodów elektrycznych.
 - Przewody prowadzić w izolacji termicznej min. 40mm.
 - Rzeczna osi prowadzenia kanałów na każdej kondygnacji +2,98m od posadzki.

ARCH **III** **MX**

STUDIO PROJEKTOWE

Nazwa inwestycji:
**Remont sanitariatów
w III Liceum
Ogólnokształcącym
im. Adama Mickiewicza
w Bełchatowie**

dz. nr 420/3 obręb 0012
Miejsko Bełchatów

Tytuł projektu:
**RZUT PIĘTRA II - INSTALACJE
SANITARNE**

Faza projektu:
Projekt techniczny

Projektant:
mgr inż. Kamili Woszczyk
Specjalność: Instalacyjna
do projektowania bez ograniczeń
LOD/3507/PWBS/19

Skala rysunku:
1:50

Nr arkusza:
S3